


INSTRUCCIONES PROGRAMACION EMISOR CT003

1. La distribución de los pulsadores en el nuevo CT003 será la siguiente.

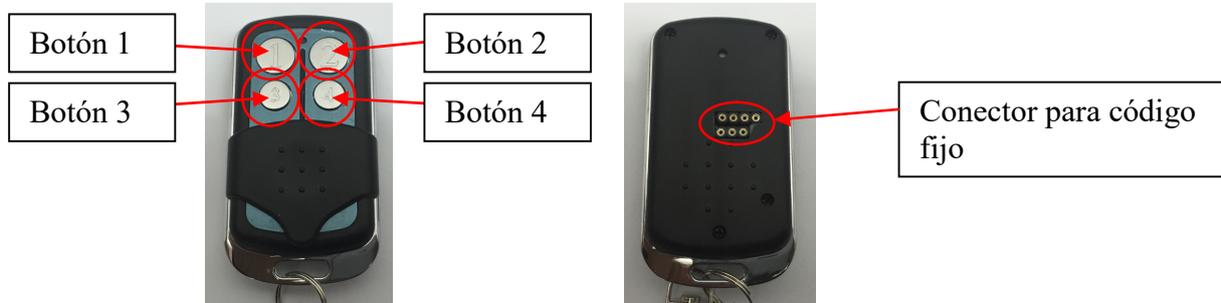

2. Grabación mandos código fijo:

- Conectamos la máquina al mando en el conector pequeño de la parte trasera.
- Esperar hasta que el LED se quede encendido.
- Para activar la grabación de código fijo en frecuencia 433 Mhz pulsamos una vez el botón donde queremos grabar el código. El LED parpadea y se apaga.
- Seguir el procedimiento de copia de la maquina que estemos utilizando.
- Una vez grabado el código el LED se queda encendido.

Frecuencia	433.92Mhz ASK
Pilas	2 x CR2016 3v litio
Potencia	< 10mW
CE	99/05/EEC
Tipo	Código fijo

PRECAUCION:
Usar solamente pilas CR2016 3v litio.

El fabricante declara que este mando a distancia cumple con las normativas vigentes para el mercado de la Unión Europea. No modificar, alterar o reemplazar las partes originales ni las configuraciones del mando de origen, ya que podrían hacer que el mando trabaje fuera de los rangos para el que fue diseñado. Este mando ha sido sometido y aprobado las siguientes normativas:

R&TTE Directive 1999/5/EC
 EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010
 EN50371:2002
 EN 300 220-1V2.3.1:2010
 EN 300 220-2V2.3.1:2010
 EN 301 489-1 V1.8.1:2008
 EN 301 489-3 V1.4.1:2002

CE 

Diseñado e importado por
Clautor
 C/ Acacias, 10 Bajo
 Valencia
 SPAIN

Hecho en China

 **CLAUTOR**
Manual de usuario
CT003

Instrucciones de programación:

Conecte la maquina programadora de 3 pines al mando. El led del mando se enciende.

Seleccione 1 de los 4 botones del CT003 donde grabara el código. Presiónelo. El led parpadea por un instante.

Coloque el mando original sobre la maquina programadora, y presione el botón que usted desea grabar. Mantenga presionado el botón hasta que el led del mando CT003 comience a parpadear.

La grabación de ese código ya ha sido finalizada. Si desea grabar los otros botones, simplemente repita los pasos anteriores para cada uno de los botones que quiera grabar.

Si graba sobre un botón que ya tiene un código anterior, ese código será reemplazado por el nuevo.

Instrucciones de uso:

- presione el pulsador correspondiente al canal de activación del receptor para enviar la señal codificada, el led se enciende durante ese tiempo.
- cambie la pila cuando el la luz del led sea muy tenue o se reduzca el alcance del mando.

NO ABRIR Y MODIFICAR CUALQUIER CONFIGURACION NI COMPONENTES DEL MANDO A DISTANCIA PARA PREVENIR INTERFERENCIAS O UN FUNCIONAMIENTO NO DESEADO.

Si necesita mas información puede visitar nuestra pagina web.
<http://www.cerrajeriacautor.com>